

STBの映像も音も出なくなりました！

まずは、以下の確認を行ってください。

(TZ-DCH820)

1 STBの電源は入っていますか？

STB本体前面に、チャンネル番号が表示されていれば電源は入っています。




電源が入っている

2 テレビの入力切替はされていますか？

STBリモコンの **入力切替** ボタンを何回か押してみてください。

それでも映らなければ、テレビのリモコンや、テレビ本体の **入力切替** や **外部入力** 等のボタンを何回か押してみてください。

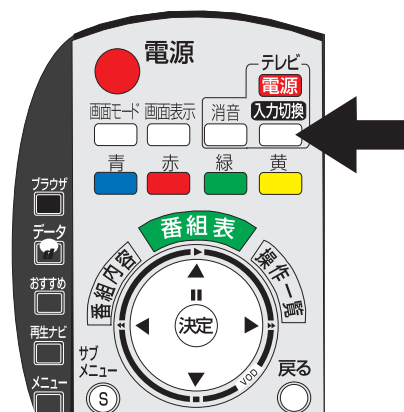

それでも映らない

3 STB本体のリセットボタンを押してください。

それでも映らない

4 STB本体の電源プラグを抜き、差し直してみてください。

ご注意

故障の原因になることがありますので、ご視聴にならないときはリモコンでSTBの電源を切った状態にしておいてください。

なおらない場合はご連絡ください

NICE TV

(株) 新川インフォメーションセンター



0120-344-714



0765-23-0400

STBリモコン操作ガイド (TZ-DCH820)

ご注意 故障の原因になることがありますので、ご視聴にならないときはリモコンでSTBの電源を切った状態にしておいてください。

電源ボタン

STB(セットトップボックス)の電源を入/切できます。

データ放送 P.21

データ放送をご覧になれます。
※CSデジタル放送にはデータ放送はありません。

放送切換ボタン P.12

地上デジタル、BSデジタル、CATV(CSデジタル)の各放送の切り換えを行います。

テレビ切換スイッチ P.87

テレビ側にすると、チャンネルの \wedge / \vee ボタンや数字ボタンでテレビの操作ができます。
※テレビに合わせたメーカー設定が必要です。
※通常、スイッチはSTB側にしておいてください。


- ◆ STBの映像や音が出なくなった
- ◆ 映像や音声に受信異常が発生した
- ◆ エラーメッセージが画面上に表示される
- ◆ STBの操作ができなくなった

このような場合は、以下の確認をお願いします。

- ◆ STBリモコンの[入力切換]ボタンを何回か押してみてください。それでも映らなければ、テレビのリモコンや、テレビ本体の[入力切換]や[外部入力]等のボタンを何回か押してみてください。
- ◆ STB本体前面にあるリセットボタンを押してみてください。
- ◆ STB本体の電源プラグを抜き、差し直してみてください。

いずれの操作をしても直らない場合は、NICE TVまでご連絡ください。

0120-344-714 ☎ 0765-23-0400

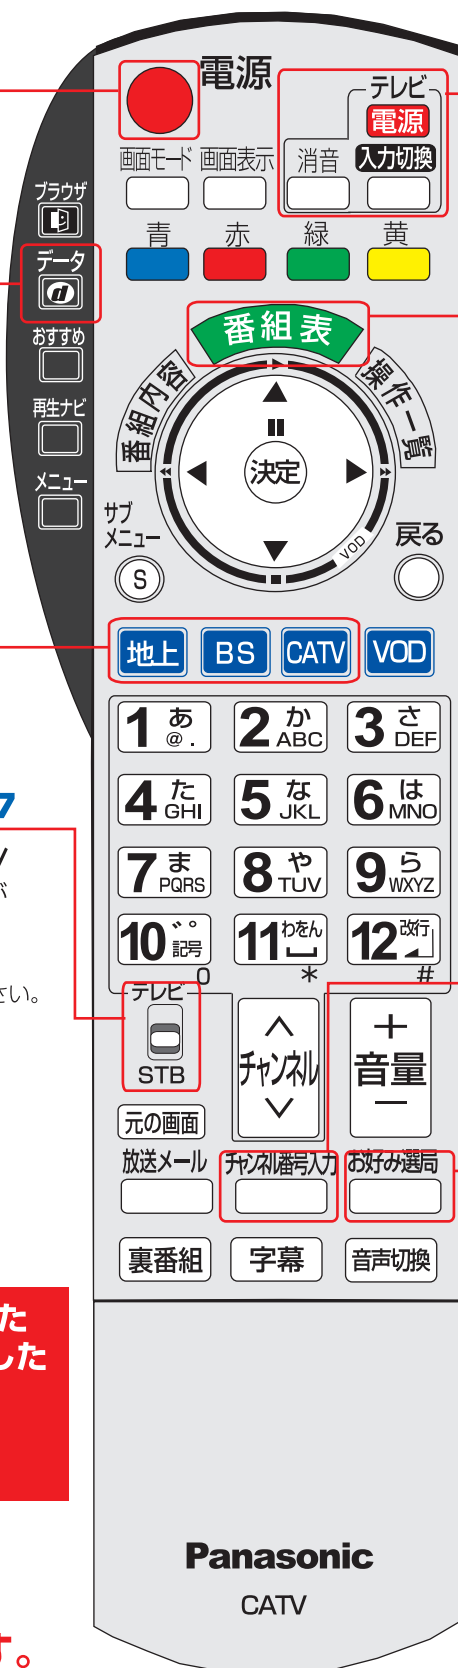

テレビ操作部分

テレビのリモコンとして使用できます。電源の入/切、音の入/切、入力切換の操作ができます。

EPGで簡単視聴! P.18

電子番組表(EPG)が表示され、見たい番組を選んだり予約したりすることができます。

チャンネル番号入力 P.13

- 1 入力番号入力 ● 番組表などを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。
- 2 例:「101」chを選ぶとき
1 あ @ . 10 誘 1 あ @ .
3秒以内 3秒以内

お好み選局 P.13

- 1 お好み選局 ● 押すたびにページが切り換わります。
- 2 ● 表から選び、決定します。

| お好み選局 BS | | |
|-----------|--------|--------|
| 1 / 3 ページ | | |
| 1 101 | 2 102 | 3 103 |
| 4 141 | 5 151 | 6 161 |
| 7 171 | 8 181 | 9 191 |
| 10 200 | 11 211 | 12 222 |
| 1 ~ 12 選局 | | |

※CATV(CSデジタル放送)のお好み選局は設定されていません。ご自由に設定し、ご活用ください。(P.58)